


**Widetech  
WA-12000  
Portabel split**

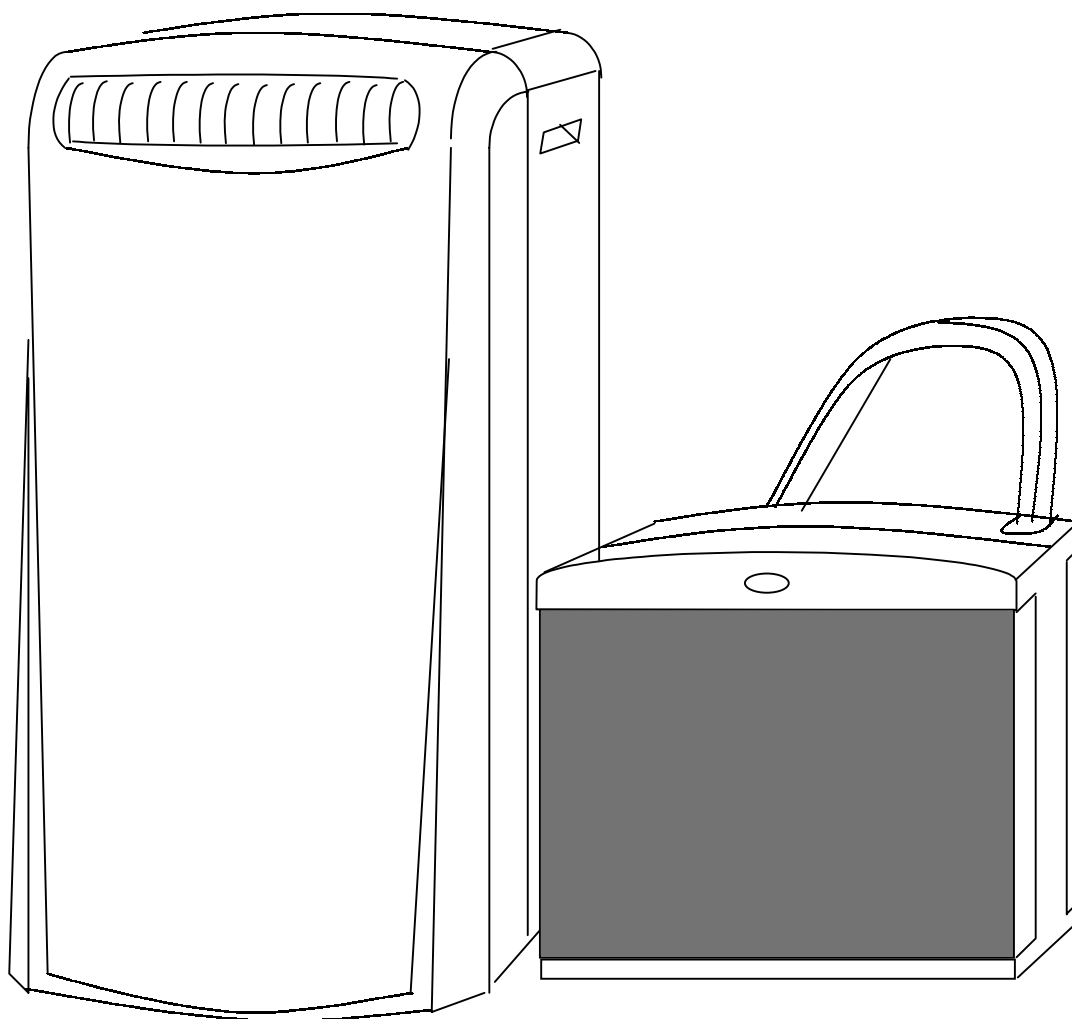

*ahlsell kyl*



---

**DRIFT OCH  
SKÖTSELINSTRUKTION**

# Innehållsförteckning

	Sid
• <u>Beskrivning av komponenter</u>	<u>3</u>
• <u>Driftsfunktioner</u>	<u>4</u>
• <u>Manöverpanelen</u>	<u>5</u>
• <u>Installation och underhåll</u>	<u>6</u>
• <u>Energibesparingstips</u>	<u>7</u>
• <u>Snabbkopplingar</u>	<u>8</u>
• <u>Felsökning</u>	<u>9</u>
• <u>Tekniska data</u>	<u>10</u>

# Beskrivning av komponenter

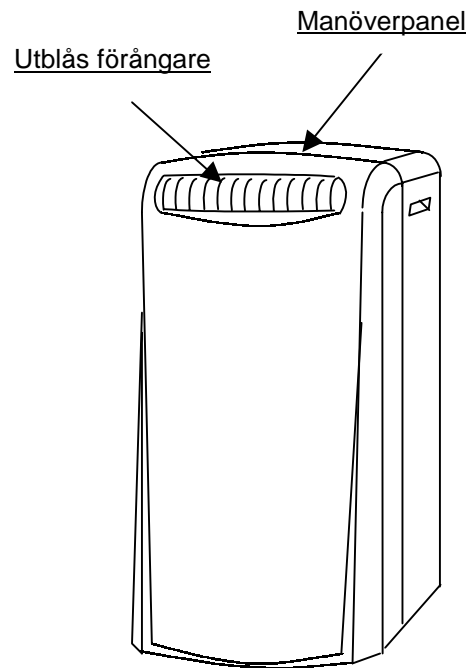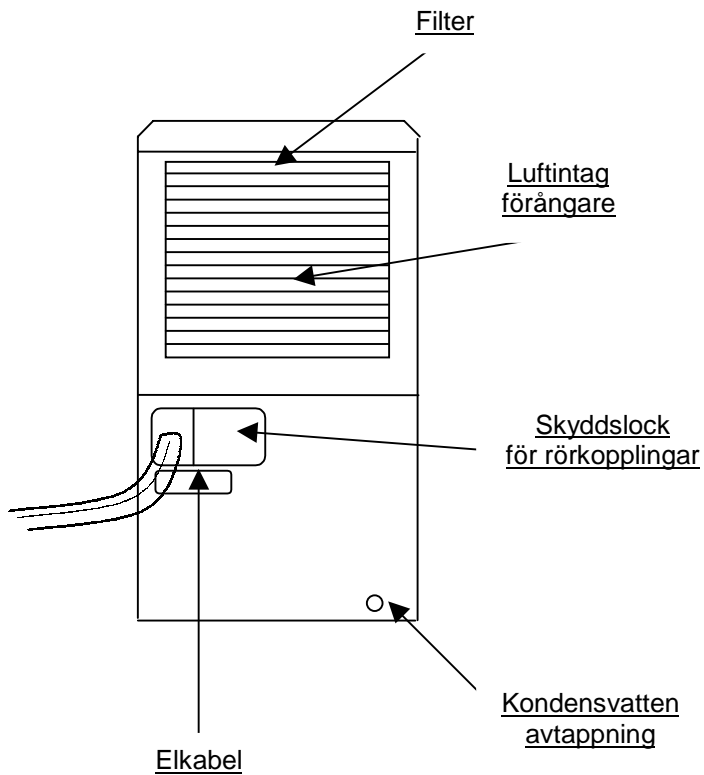

---

## Tillbehör

- 2st. Distanser till utedel
- 4st. skruv + plugg
- 2st. Fästband
- 1st. Hållare för röranslutningar
- 4st. Skyddshattar för röranslutningar

# Driftsfunktioner

## **Timer**

Timerfunktion kan väljas från 1-8h eller ställas i läge

För kontinuerlig drift.

Vid timer gäller att aggregatet stannar efter inställt antal timmar.

Vid kontinuerlig drift går aggregatet oavbrutet men reglerar på termostaten.

Vrid lägesväljaren (4) till höger till önskat läge för timer eller kontinuerlig drift.

## **Fläktdrift**

Vrid lägesväljaren för driftsätt i mitten (3) till läge

fan och ställ in önskad fläkthastighet låg, mellan eller hög hastighet.

## **Kyl drift**

Vrid lägesväljaren för driftsätt i mitten (3) till läge

cooling och ställ in önskad fläkthastighet låg, mellan eller hög hastighet.

Ställ in termostaten till vänster (2) medsols för kallare och motsols för varmare.

Kör inte aggregatet kallare än 18°C rumstemperatur, vid lägre temperatur finns risk för påsning.

## **Kondensvattenpump**

Aggregatet är utrustat kondensvattenpump som tömmer ut det kondensvatten som bildas vid kyl drift.

## **Vid larm**

Vid larm lyser larmlampan (1)

Larmet indikerar att kondensvattenbehållaren


är full, kondensvattenpumpen kan inte pumpa ut vattnet.

Se felsökning.

- Aggregatet är försett med en tidsfördröjning som förhindrar att kompressorn inte återstartar inom ett par minuter, efter att den stannat.  
Undvik snabba förändringar av termostatinställningen vid drift, om kompressorn stannar tar det ett par minuter innan den startar igen.

# Manöverpanelen

Larmlampa 1

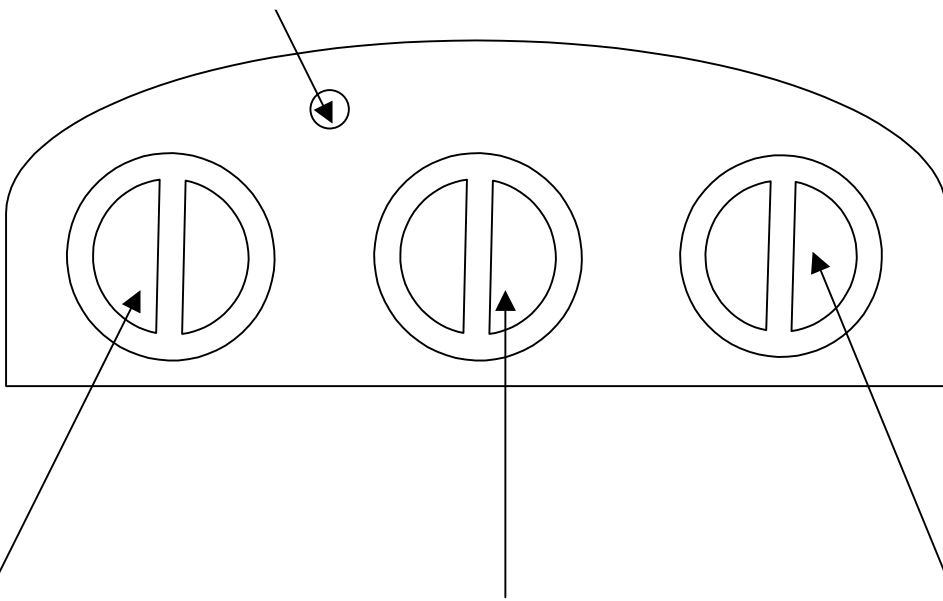

Termostat **2**

Driftväljare **3**

Timer **4**

# Installation

- De flexibla och avtagbara rörledningarna möjliggör att rören kan dras antingen genom förborrat hål i väggen eller genom tex. fönster.
- Tänk på att inte bocka eller att klämma rören / kondensvattenledningen vid genomföringar och böjar.
- Montera konsolerna på vägg där utedelen ska sitta och häng på utedelen, det medföljer även remmar med öglor för tillfällig installation.
- Lämna 5cm utrymme vid luftintag på kondensorn och 120cm framför vid utblås.
- Följ instruktioner för snabbkopplingar.

# Underhåll

## **Filterrengörning**

Kontrollera filtret regelbundet minst varannan vecka.

Skölj filtret rent under rinnande vatten (ljummet).

Om filtret är hårt smutsat kan det rengöras med svag tvållösning i ljumt vatten.

Kontrollera att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Kontrollera även luftintaget på utedelen och håll rent från löv och smuts.

## **Rengörning av hölje och galler**

För att rengöra aggregatet ska en ren mjuk trasa användas ev fuktad med svag tvållösning.

Använd aldrig starka lösningsmedel eller hett vatten, de kan skada aggregatet.

## **Förvaring av aggregatet**

Om aggregatet inte skall användas på ett tag så bör tanken tömmas på vatten och filtterna rengöras innan det ställs undan.

Aggregatet skall förvaras stående (normal position) och Kan skyddas med filt eller plastpåse.

Placera inga tunga föremål på aggregatet.


# Energibesparingstips

- Håll filterna rena, om filterna är smutsiga försämras Kyleffekten och aggregatet förbrukar mer energi.
- Stäng fönster och dörrar för att inte kyla mer än nödvändigt
- Se till att aggregatet har fria luftvägar och inte blockeras på något sätt.

# Snabbkopplingar




## MONTERING

- Ta bort skyddslocket för rörkopplingarna.
- Ta bort skyddshattarna på rörkopplingarna.
- Skruva ihop rörkopplingarna för hand och använd sedan verktyg för att spänna kopplingarna.
- Läcksök kopplingarna och isolera.
- Anslut kondensvattenslangen.
- Montera fästbyglarna för rören.
- Anslut elkontaktkontakten.
- Sätt tillbaka skyddslocket.

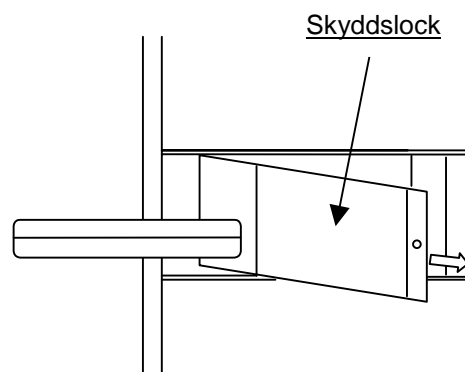

## DEMONTERING

- Stäng av aggregatet och ta ut kontakten.
- Ta bort skyddslocket för rörkopplingarna.
- Lossa elkontakten.
- Ta bort fästbyglarna för rören.
- Ta bort isoleringen.
- Ta bort kondensvattenslangen.
- Lossa rörkopplingarna och sätt på skyddshattarna.

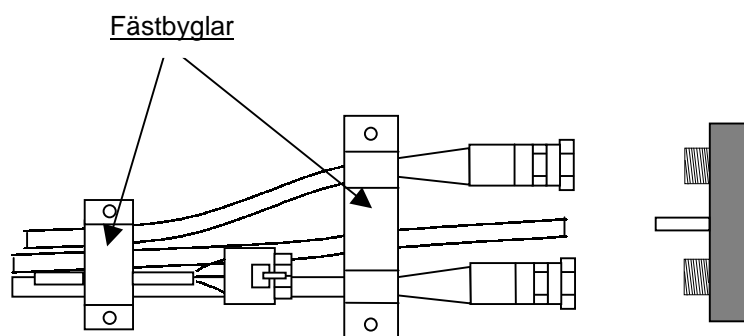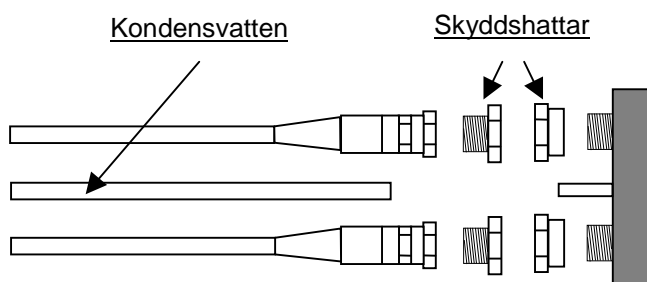



# Felsökning

<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>	<b>Åtgärd</b>
Aggregatet startar inte	Är stickkontakten ordentligt isatt? Finns ström i uttaget?	Sätt i kontakten. Kontrollera säkring eller att brytare är till.
Larmlampan lyser	Kondensvattenpumpen kan ej tömma behållaren. Kondensvattenpumpen trasig.	Kontrollera att kondensvattenslangen inte är klämd eller att det är stopp i slangen. Tillkalla serviceföretag.
Aggregatet ger dålig effekt	Filtrena smutsiga? Utedelen igensatt?	Rengör filter. Kontrollera att utedelen inte är blockerad eller smutsig.
Aggregatet tar säkringar	Kontrollera belastningen finns fler apparater inkopplade på säkringsgruppen.	Koppla från belastning.

## Tekniska data

<b>Modell</b>	<b>WA-12000</b>	
<b>Volt/Frekvens</b>	<b>AC 220-240 V / 50 HZ</b>	
<b>Ineffekt</b>	<b>1400 W</b>	
<b>Driftström</b>	<b>6.2 A</b>	
<b>Kyleffekt</b>	<b>4103 W</b>	
<b>Avfuktning</b>	<b>2L / h</b>	
<b>Köldmedium</b>	<b>R-407C</b>	
<b>Timer</b>	<b>8 h</b>	
<b>Luftflöde</b>	<b>520m<sup>3</sup></b>	
<b>Dimension B/H/D</b>	<b>Innedel</b>	<b>46cm / 78 cm / 32cm</b>
	<b>Utedel</b>	<b>45cm / 46cm / 30cm</b>
<b>Vikt</b>	<b>32 Kg</b>	
<b>Ljudnivå i dB(A) på 1,5m avstånd rakt framifrån</b>	<b>51</b>	